



MCK-Z智能显示控制仪加料与放料外围电气接线参考图

限量加料

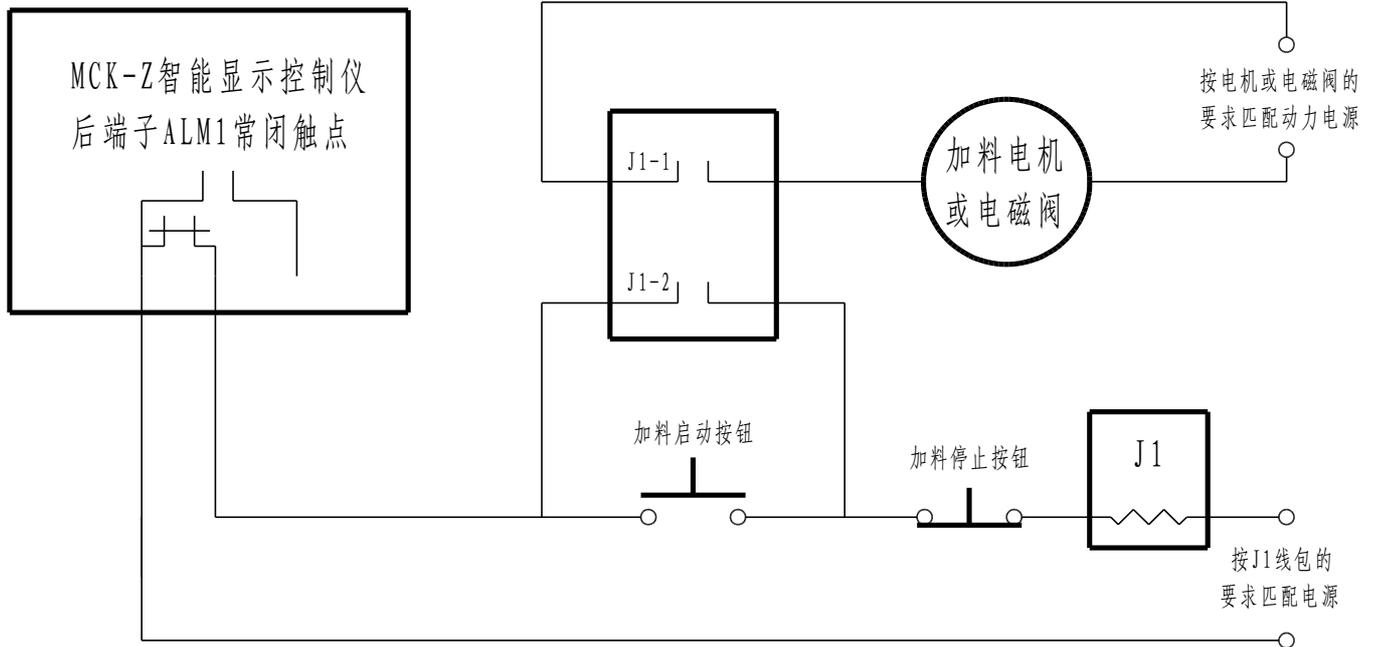

定量放料

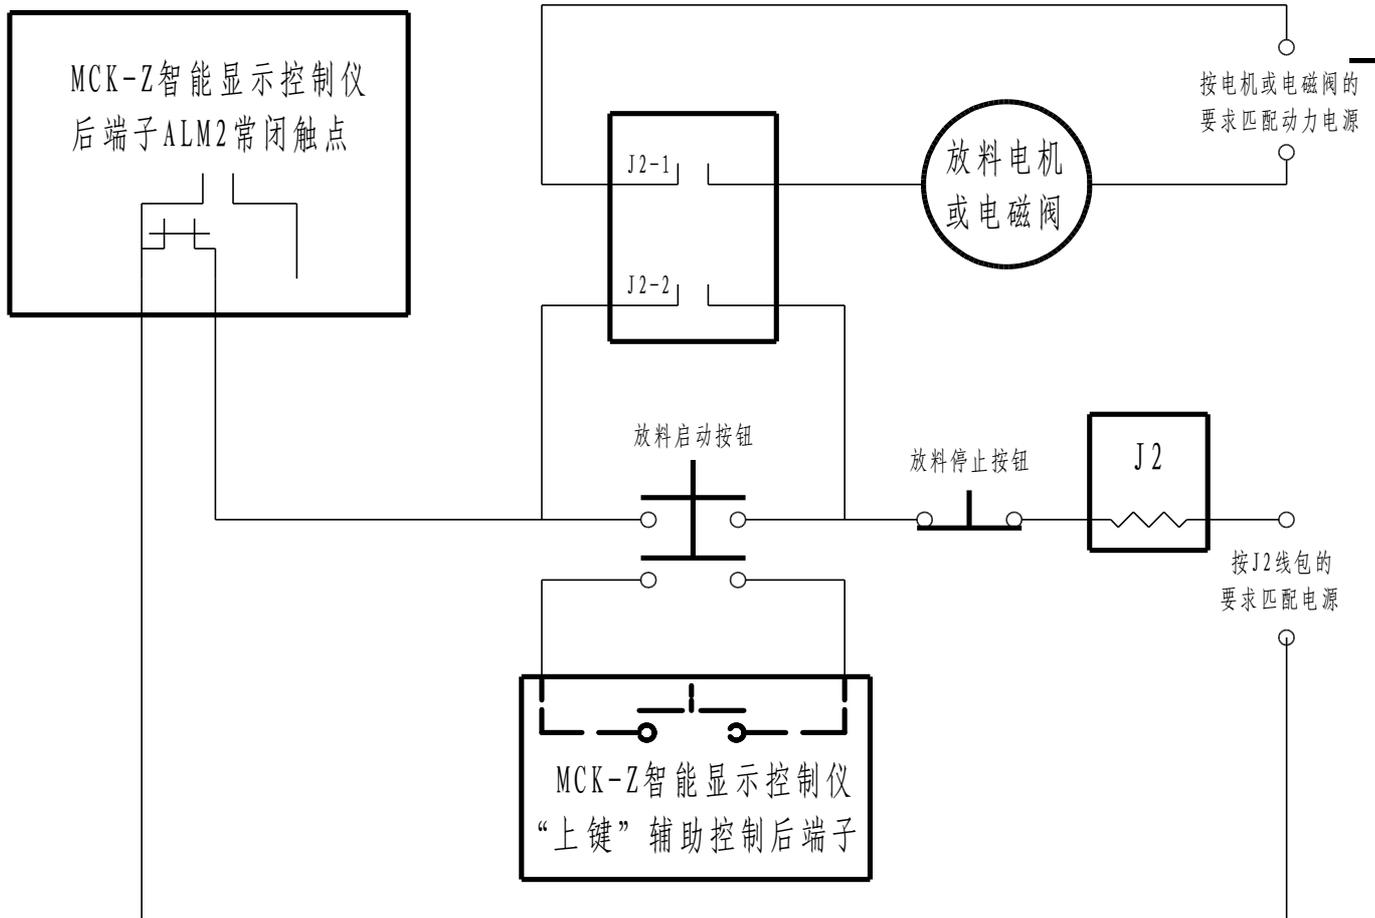

注：若仪表内部的ALM1与ALM2继电器触点功率参数超载，请用中间继电器扩容后再接入J1、J2回路！